

SQUEEZE BOARD

Normal & UltraSonic Type

スクイズボード

夾雑物対応ユニット



Taisei Lamick Co., Ltd.

噛み込みを低減し、綺麗な仕上がり


開閉距離・タイミング・時間をタッチパネルにて簡単設定。
ノーマルタイプに加え、ウルトラソニックタイプが仲間入り。

スクイーズボードの特長

夾雑物をしごき噛み込みを低減。

液中シール時にブレードでフィルムの上から液および
夾雑物をしごき、疑似的な間欠状態（液が無い状態）に
した箇所を横1シールすることによって、噛み込みの
発生を低減することが可能。

- ① 斜め駆動で、奥/手前のブレードが【閉】動作する。
- ② フィルムをブレードの先端でつまみ、液/夾雑物をしごき上げる。
- ③ 横1シールする。
- ④ 奥/手前のブレードが【開】動作する

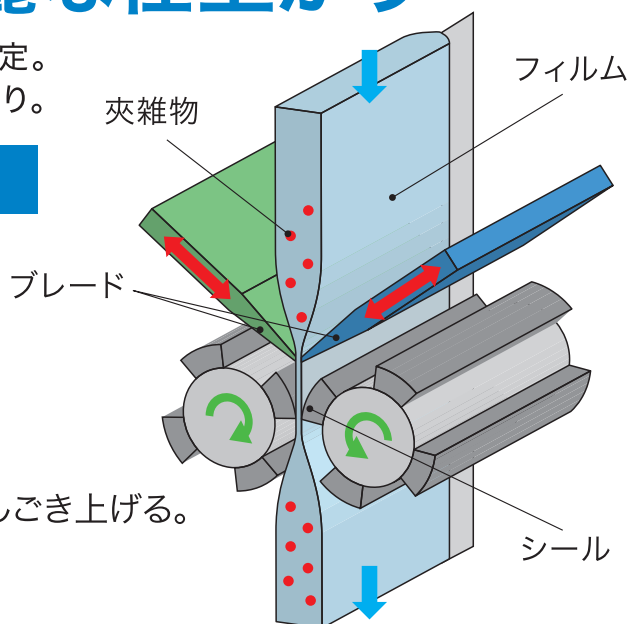

	和風ドレッシング	イタリアンドレッシング	塩ダレ
ユニット 使用前			
ユニット 使用后			

スクイーズボード ラインナップ 一覧

機種名 仕様	ノーマルタイプ	ウルトラソニックタイプ ※1
用途	軟包装シール部の噛み込み防止	
対応機種	DANGAN Gシリーズ(標準/大容量)	DANGAN Gシリーズ(標準)
対応製品幅	35~100mm(標準) 35~150mm(大容量)	35~100mm(標準)
対応生産能力	最大150袋/分	
ブレード	ハード/スタンダード/ソフト ※2	

※1 ウルトラソニックタイプは液種に応じて周波数の選択が可能です。 ※2 ブレードは液種に応じて複数のラインナップがございます。

併用ユニット	DANGANインラインにて、シール部の噛み込み検査を行う「DIX-eye(軟X線噛み込み検査装置)」との併用が可能です。
--------	--



注意

充填物の性質や内容物によっては、効果を発揮しづらい場合がございます。
弊社にて実機を使用しての事前テストも承っておりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。



大成ラミック株式会社

〒349-0293 埼玉県白岡市下大崎873-1
TEL 0480-97-0194 FAX 0480-97-0910
URL <http://www.lamick.co.jp> E-mail kikai@lamick.co.jp